

Instrukcja zmiany/wylaczenia kodu PIN (blokad rodzicielskiej)


1. W pierwszym kroku, jeśli jeszcze nie znasz PINU, odszukaj swoją umowę. Jeśli już znasz PIN, przejdź do kroku 2.

- Poszukaj na niej kodu PIN:


a:

Adres zamieszkania/siedziba: Libusza 38-306 Libusza	Data urodzenia: 1984-08- 1	PESEL: 8408 1 394	NIP ¹ :
Adres korespondencyjny ¹ : Ogrodowa , 38-300 Gorlice	Nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:	Telefon kontaktowy ¹ : 6 2 291 ,	e-mail ² : @ap- media.pl
Adres Lokalu/miejsca Instalacji: Gorlice, ul. Biecka	fax ¹ :	REGION:	tytuł prawny do Lokalu/miejsca instalacji: własność
nr konta bankowego/karty płatniczej Abonenta ¹ :	dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania:	BOK — ID Klienta: 9605	BOK — PIN Klienta: 404562
Indywidualny numer konta bankowego klienta: 68106001352010000000009605		Okres na jaki zawarta jest Umowa: 2020-12-01 - 2022-12-01	

- W przypadku, gdy dekodер pyta o podanie kodu PIN (np. nadawany program jest dozwolony dla osób powyżej 18 lat) wprowadź pierwsze 4 cyfry tego kodu. W tym przypadku będzie to 4045.
2. Aby zmienić kod PIN lub wyłączyć blokadę, naciśnij przycisk domku na swoim pilocie od dekodera, otrzymasz obrazek jak poniżej:

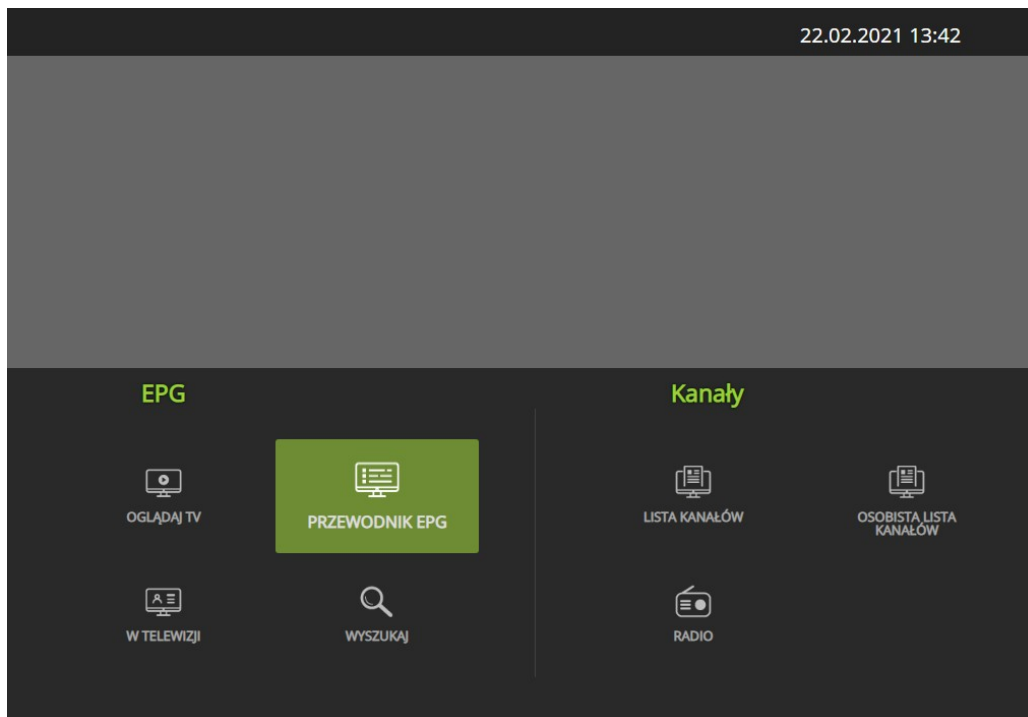


- Następnie przewiń kafelek w prawo, do sekcji PIN:

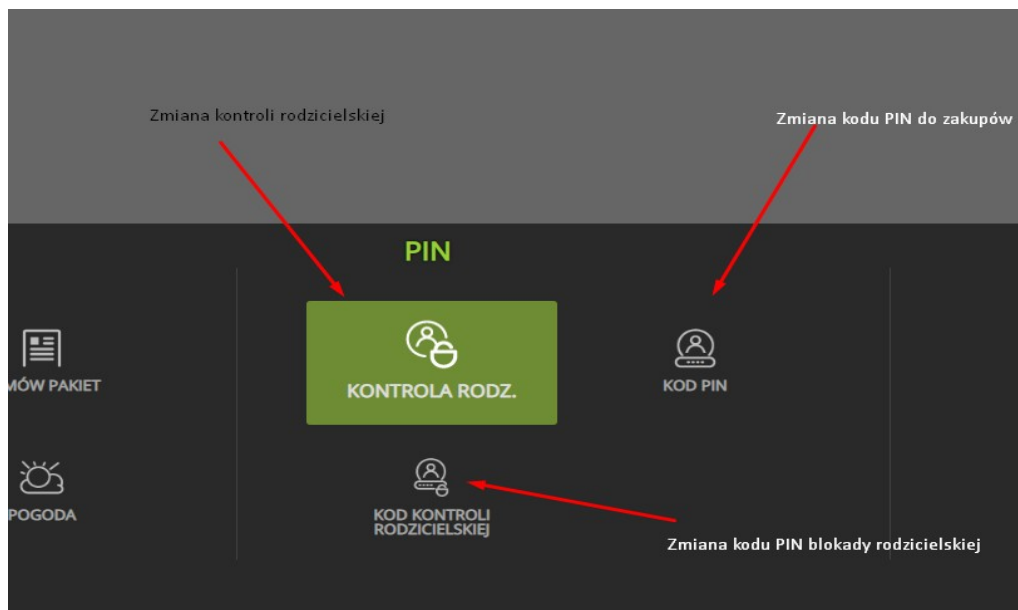

3. Teraz mamy 3 opcje, do wyboru:

- KONTROLA RODZ** – zmiana dozwolonego przedziału wiekowego. Programy telewizyjne, które mają ograniczenie wiekowe większe niż tutaj podane, będą wymagały podania kodu PIN. Aby wyłączyć blokadę, wybieramy „bez ograniczeń”. Każda zmiana wymaga podania kodu PIN.

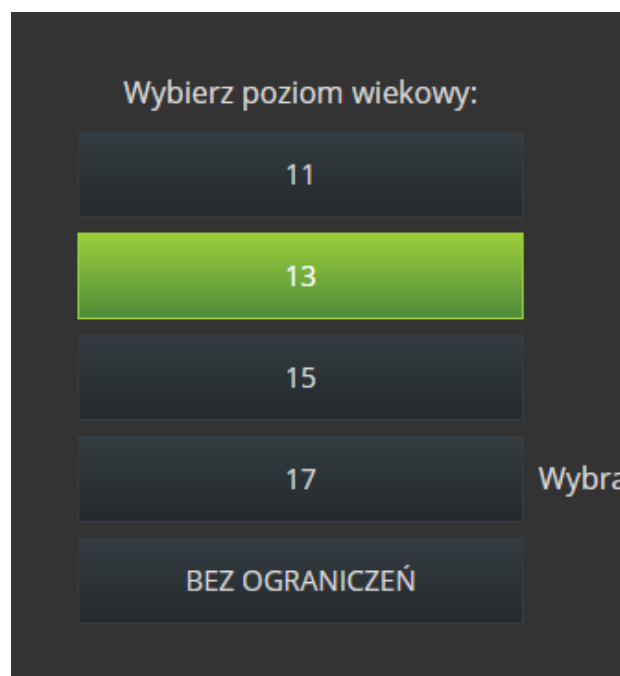

- KOD KONTROLI RODZICIELSKIEJ** – zmiana kodu PIN dla kontroli rodzicielskiej. Wybierz tą opcję, aby zmienić kod PIN.
- KOD PIN** – wybierz tą opcję aby zmienić kod PIN do platformy zakupowej (możesz w niej dokupować dodatkowe pakiety telewizyjne).